


# Kurzanleitung ST60 Wind

Type: Raymarine ST 60

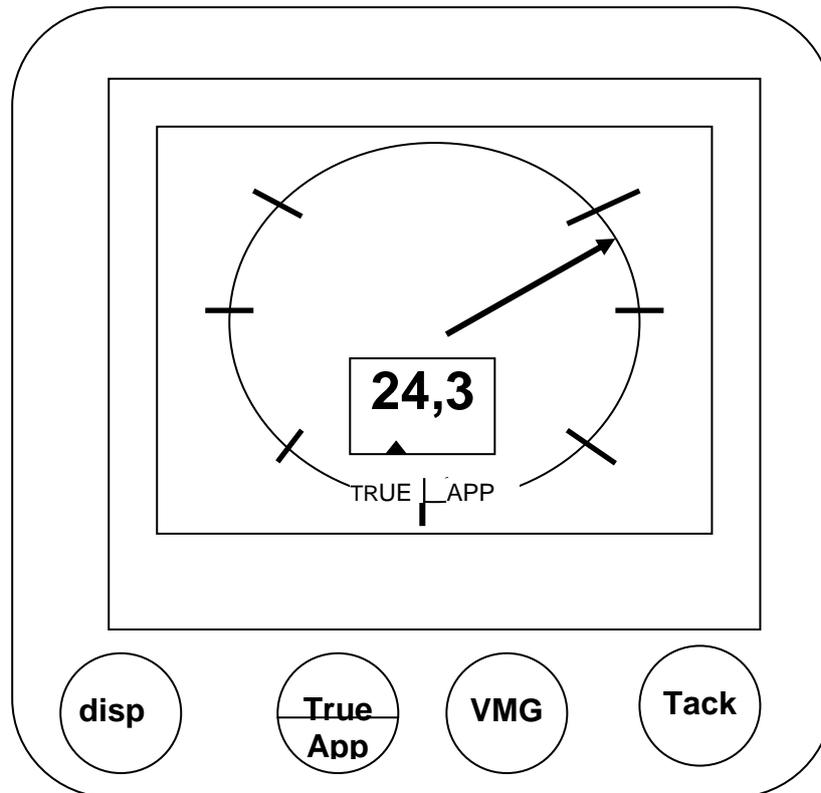

## FUNKTIONEN:

Drücken der **true/ app** Taste, um zwischen wahren und scheinbaren Wind umzuschalten.

Drücken der **VMG** Taste, um die Luv- Geschwindigkeit auf dem Display zusehen.

Drücken der **Tack** Taste zeigt die Wendekurs- Information

- Der **Zeiger** zeigt die wahre oder die scheinbare Windrichtung.

- Die **Digitale Anzeige** zeigt:  
Wahre/scheinbare Windgeschwindigkeit  
LUV- Geschwindigkeit (VMG)  
Wendekurs  
Maximale Windgeschwindigkeit  
Windalarm- Daten

Durch kurzes drücken der Taste **disp** werden die die Informationen der Reihe nach angezeigt.

Beaufort Windgeschwindigkeit ( F04); maximale Windgeschwindigkeit;  
Alarmwerte für wahre max. Windgeschwindigkeit; Alarmwerte für minimale wahre Windgeschwindigkeit; Windwinkelalarm obere Grenze;  
Windwinkelalarm untere Grenze;